

GUIDE D'INSTALLATION

Kit occultant tressé



GUIDE D'INSTALLATION

SOMMAIRE

IMPORTANT - Stockage des lattes	2
Règles fondamentales	3
Précautions d'usage	3
Tenue des couleurs	3
Entretien des lattes	3
Outillage nécessaire	3
Composants du Kit occultant	4
Guide d'installation du Kit occultant	5-8



IMPORTANT - Stockage des lattes

- Les lattes **Redcinha**® doivent être stockés sur une surface sèche et plane, à l'abri des UV et de la chaleur, dans un endroit bien ventilé de manière à ne subir aucune déformation ou dilatation.

RÈGLES FONDAMENTALES

- Afin de bien d'installer votre kit occultant, il est impératif de respecter les consignes de pose.
- Tout non-respect des consignes de pose énoncées dans cette notice entraîne l'annulation de la garantie.

Précautions d'usage

- Pour des raisons d'entretien, nos produits ne sont pas conçus pour une utilisation en intérieur. L'exposition aux UV et intempéries est nécessaire.
- Une bonne exposition aux intempéries est nécessaire pour un nettoyage plus facile.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Ne pas appliquer d'huile de lasure ou de peinture.
- La pose d'occultation est fortement conseillée sur des panneaux ayant un fil horizontal de 5 mm minimum.

Tenue des couleurs

La couleur des lattes **Redcinha**[®] présente l'avantage d'être durable avec un traitement anti-UV. Toutefois, une évolution est perceptible dans les semaines qui suivent la pose. Cela s'explique par les premières expositions des lattes aux UV. Une exposition uniforme atténuera ce phénomène au bout de plusieurs semaines, par la suite la couleur demeurera stable pendant la durée de vie du produit.

Notez également qu'en posant une latte supplémentaire quelque temps après avoir réalisé votre pose de lattes **Redcinha**[®], il est possible de trouver une différence de couleur. Cette différence peut s'estomper par la suite si toutes les lattes proviennent de la même production.

Enfin, le bois que nous utilisons en production ayant des origines diverses, des différences de teintes peuvent persister d'une latte à l'autre.

De même, les couleurs et le brossage des échantillons que nous fournissons ne sont pas contractuels. Aussi, nous conseillons de commander la totalité de votre projet en une fois afin de réduire le risque de mélange de différents lots de production.

Entretien des lattes

Les lattes en bois composite **Redcinha**[®] ne nécessitent aucune protection particulière (pas de produit de traitement). Un faible entretien permet néanmoins de maintenir votre occultation en bon état général.

Nous recommandons de laver votre kit occultant une fois par an, idéalement au printemps, au nettoyeur haute-pression sous réserve de respecter une distance minimale d'un mètre.

Pour les taches en surface, les nettoyer en utilisant un produit prêt à l'emploi contenant de l'eau de javel diluée.

Outillage nécessaire




Des E.P.I. (gants, masque et lunettes de protection)



Un cutter

COMPOSANTS DU KIT OCCULTANT TRESSÉ / PANNEAU 45 MAILLES


Lattes en bois composite interne



- > Longueur: 1m03 / 1m23 / 1m53 / 1m73 / 1m93
- Largeur: 49 mm
- Epaisseur: 4 mm

43 Lattes internes


Lattes en bois composite externe



- > Longueur: 1m03 / 1m23 / 1m53 / 1m73 / 1m93
- Largeur: 40 mm
- Epaisseur: 4 mm


2 Lattes externes

Profil de finition aluminium haut

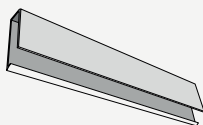

- > Longueur : 1240 mm
- 2 profils bas


Profil de finition aluminium bas

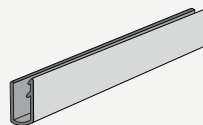

- Longueur : 1240mm
- 2 profils hauts

COMPOSANTS DU KIT OCCULTANT TRESSÉ / PANNEAU 50 MAILLES


Lattes en bois composite interne



- > Longueur : 1m03 / 1m23 / 1m53 / 1m73 / 1m93
- Largeur: 43 mm
- Epaisseur: 4 mm

48 Lattes internes


Lattes en bois composite externe



- > Longueur : 1m03 / 1m23 / 1m53 / 1m73 / 1m93
- Largeur: 30 mm
- Epaisseur: 4 mm


2 Lattes externes

Profil de finition aluminium haut

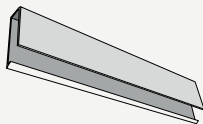

- > Longueur : 1230 mm
- 2 profils bas

Profil de finition aluminium bas

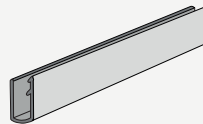

- > Longueur : 1240 mm
- 2 profils hauts

PRÉCONISATIONS DE POSE DES POTEAUX DE VOTRE CLÔTURE RIGIDE



- En raison de la prise au vent, une attention toute particulière doit être faite sur le respect des profondeurs de scellement. La pose d'occultation est fortement déconseillée sur des panneaux rigides de 4 mm. Nous préconisons la pose de nos kits d'occultation sur des panneaux rigides avec un diamètre de fil horizontal de 5 mm.
- **Pose sur poteaux à platine** : nous déconseillons la pose de kits d'occultation sur des poteaux à platine, sauf dans le cas où la platine est directement soudée au poteau (poteaux Delclo®). Dans le cas de poteau avec platine soudée, nous préconisons une hauteur maximum de 1500 mm, au delà le scellement est obligatoire, quel que soit le support.

Hauteur de clôture hors sol	1m03	1m23	1m53	1m73	1m93
Profondeur du scellement	400mm	400mm	600mm	700mm	800mm
Diamètre du trou	300mm	300mm	350mm	350mm	400mm


3 ÉTAPES DE POSE

1

POSE DU PROFIL BAS

(recommandée avant la pose du panneau)

Faire glisser le profil bas le long du fil horizontal du panneau. La lèvre du profil doit bien recouvrir celui-ci.

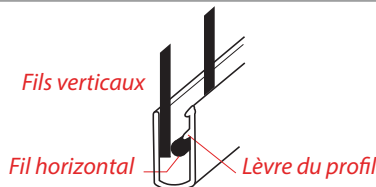


2


POSE DES LATTES

Tressez les lattes en fonction du type de pose. Pensez à mettre les lattes externes à chaque extrémité.

Les lattes doivent être tressées à chaque fil horizontal. Référez-vous aux deux modèles de tressage présentés dans les pages suivantes.

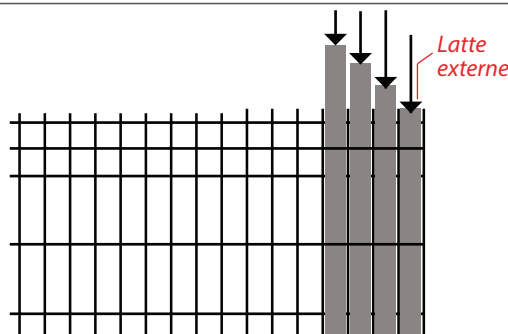

! IMPORTANT

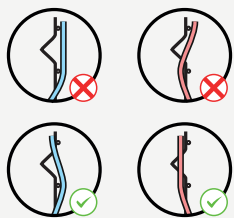

! IMPORTANT


Si vos lattes possèdent un détrompeur (coin biseauté ou trou, selon les versions), veillez à positionner ce détrompeur en bas du panneau, dans le profil inférieur, afin de garantir une esthétique uniforme sur l'ensemble de votre occultation.



3

POSE DU PROFIL HAUT


Comme pour le profil bas, pensez à prendre le fil horizontal du haut du panneau avec la lèvre du profil.

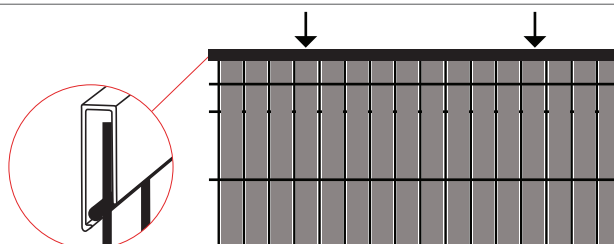


2 TYPES DE TRESSAGE POSSIBLES SELON LA HAUTEUR DU PANNEAU RIGIDE À PLIS

Personnalisation


Une multitude de possibilités s'offre à vous en alternant les deux possibilités de tressage.

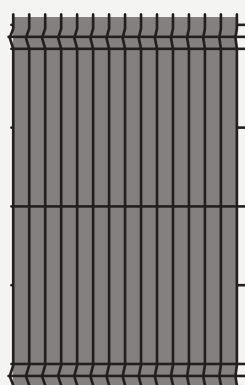

Tissage uniforme

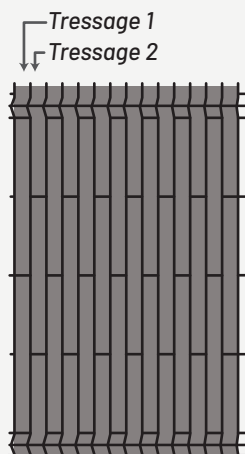


Tissage alterné 1-1

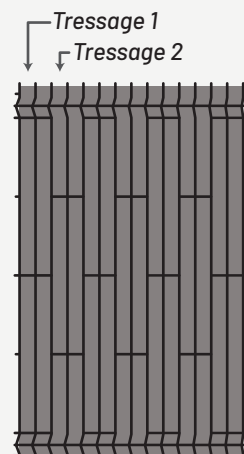


Tissage alterné 2-2


1m03

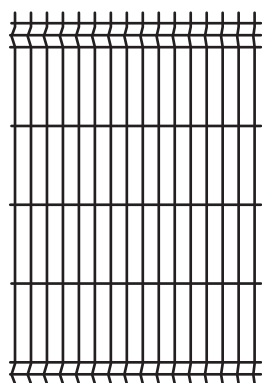


TRESSAGE 1

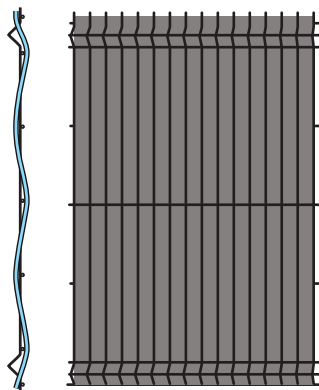


TRESSAGE 2

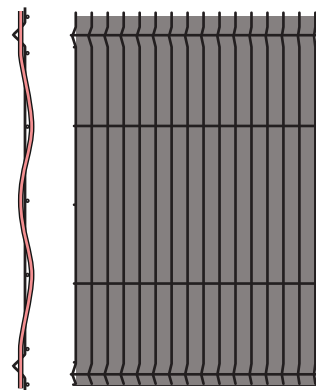


1m23

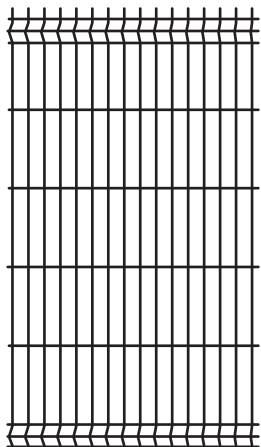


TRESSAGE 1

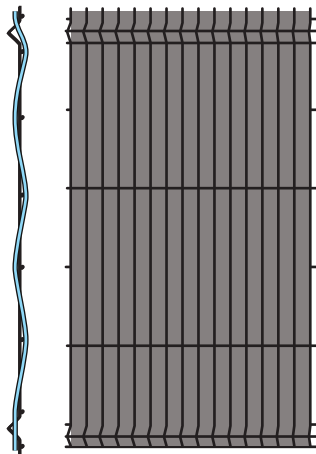


TRESSAGE 2

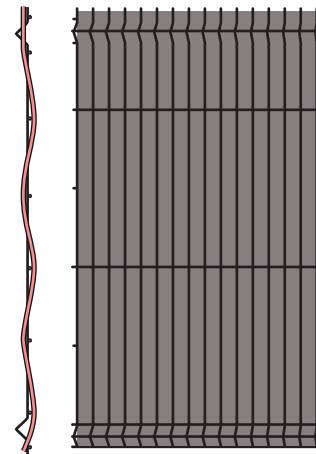


1m53

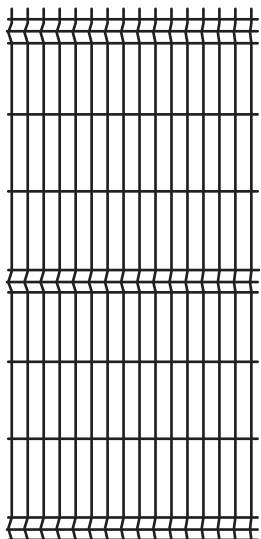


TRESSAGE 1

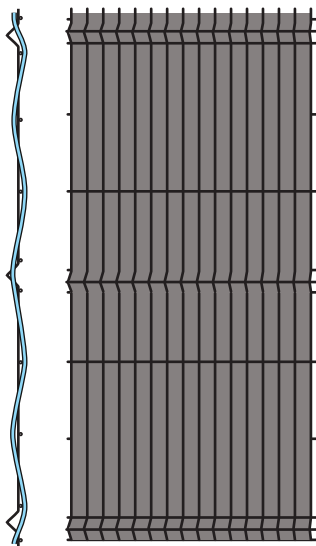


TRESSAGE 2

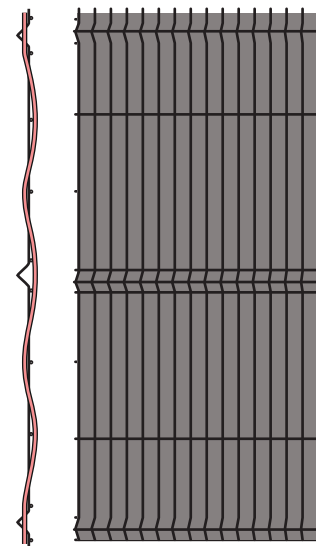

1m73

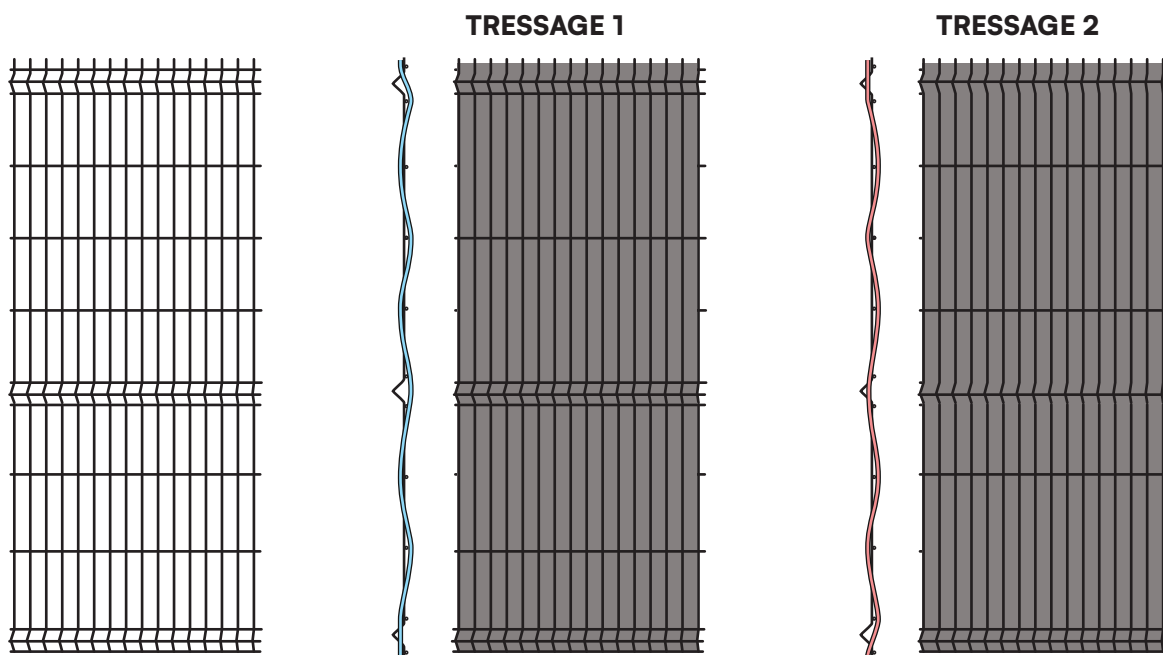

1m93

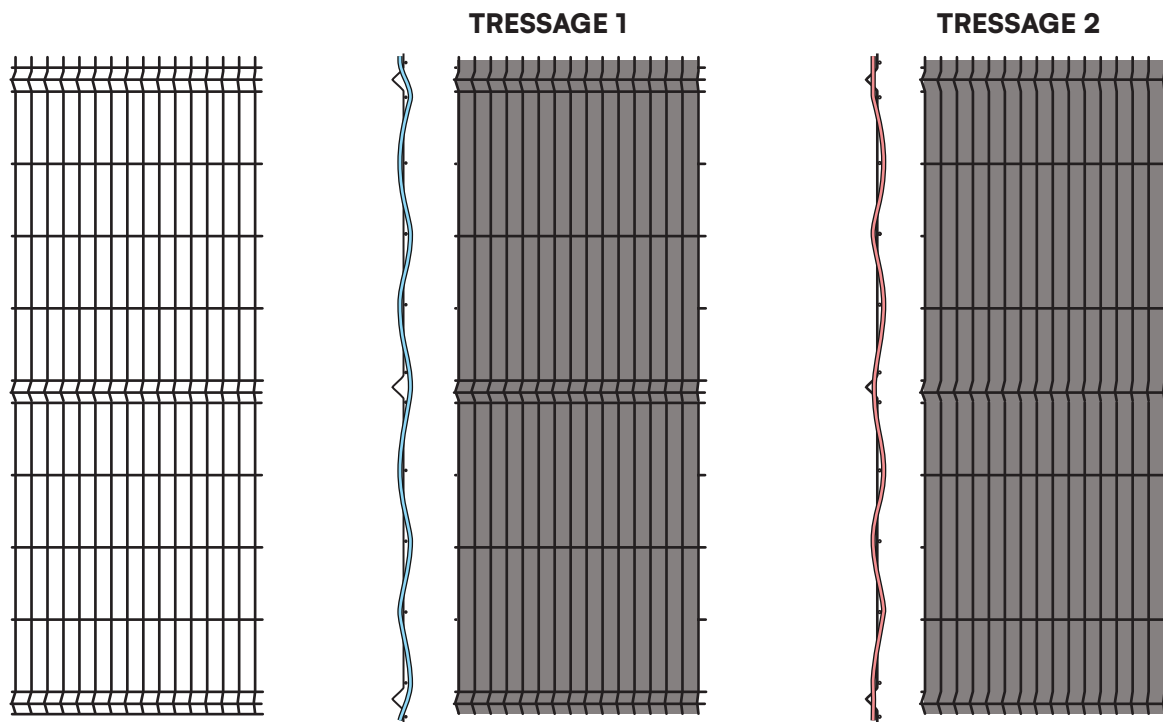

Contact

En cas de doute ou de questions, n'hésitez pas à contacter l'agence la plus proche de chez vous :

**Agence Hauts-de-France
(Siège social)**

10-12 Rue de Cambrai,
59159 Marcoing
03 27 37 51 84

Agence Normandie

99 Route de Dieppe,
76770 Malaunay
02 35 33 97 29

Agence Auvergne-Rhône-Alpes

55 Impasse Du Pan Perdu,
38540 Saint-Just-Chaleyssin
04 78 55 60 01

Agence Nouvelle-Aquitaine

ZI la Piastre n°2,
33210 Preignac
05 57 99 11 81