


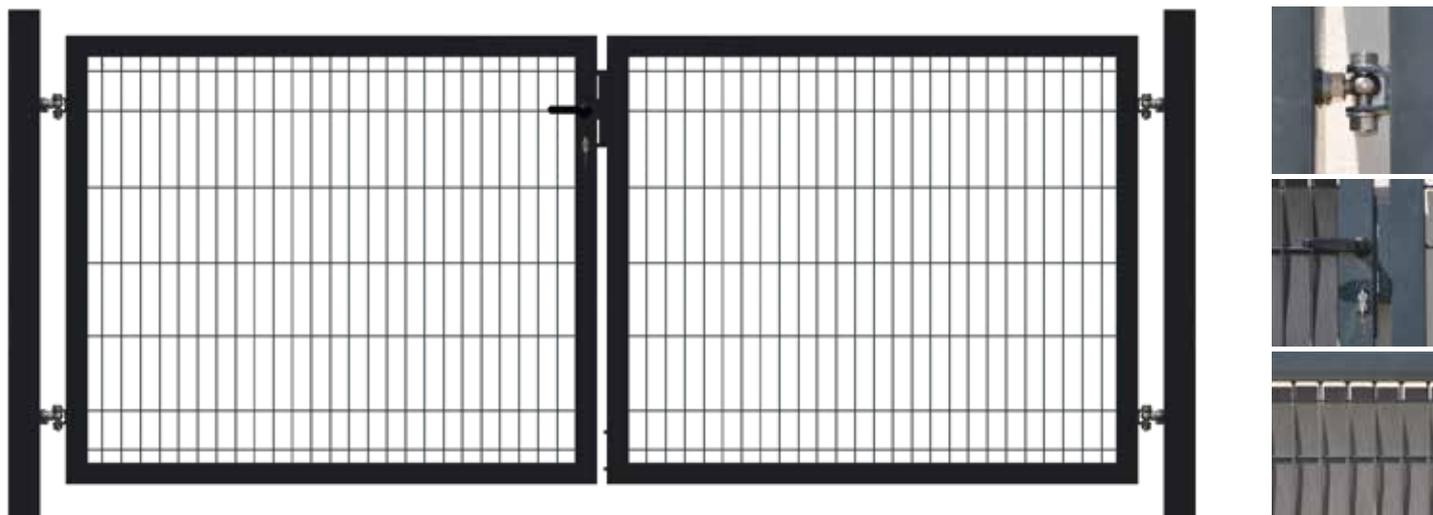

Portail grillagé

Idéal pour créer un accès protégé en toute simplicité pour votre propriété.



Portail California

Avec son design classique, le portail California s'harmonisera avec tous les styles de maison. Convient pour un accès principal d'une propriété. Seul portail occultable en bois composite du marché.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur portail	1m20	1m50	1m70	1m80	1m90
Hauteur poteaux	1m70	2m00	2m20	2m30	2m40
Scellement	50 cm				
Largeur	3 m (2 x 1,50 m)				
Maille	200 x 50 mm				
Diamètre fil	5 mm				
Cadre porte	60 x 40 mm				
Section poteau	80 x 80 mm - épaisseur 2mm				
Entraxe	1 sens d'ouverture 290 cm		2 sens d'ouverture 309,5 cm		
Passage	281 cm		285 cm		
Coloris					

KITS OCCULTANTS

Vous pouvez occulter notre portail à l'aide des kits d'occultation en bois composite Redcinha®- Delclo®

Hauteur portail	1m20	1m50	1m70	1m80	1m90
-----------------	------	------	------	------	------

- EC102
Gris anthracite
- EC103
Gris béton
- EC401
Brun Clair



- > Gonds en inox
- > Réversible
- > À sceller
- > Occultable
- > 2 emballages plastique + carton (poteaux séparés)



Portail grillagé

Idéal pour créer un accès protégé en toute simplicité pour votre propriété.

NOTICE DE POSE

Étape 1 : pose des poteaux


A - Creuser un trou de \varnothing 40 cm sur 50 cm de profondeur. Placer le premier poteau à l'intérieur.

Astuce : Retourner les poteaux pour des gonds invisibles.

B - Verser le béton en maintenant les niveaux.

C - Faire la même chose pour le second poteau.

D - Laisser sécher le temps préconisé selon le béton utilisé.

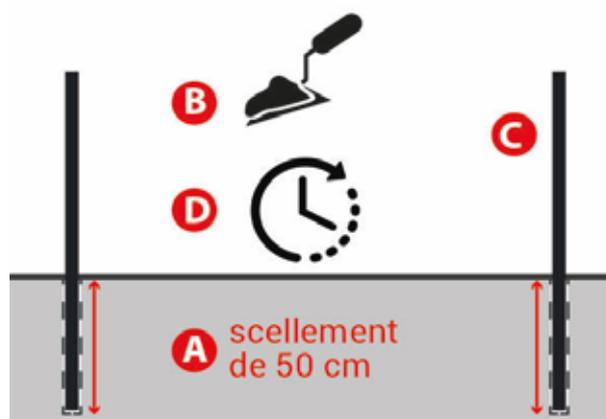

Astuce



Étape 2 : préparation des vantaux

E - Monter les poignées selon le sens d'ouverture souhaité.

F - Monter la gâche sur le cadre du vantail en fonction du sens d'ouverture du portail.



Étape 3 : pose des vantaux

G - Fixer le gond inférieur au poteau.

H - Monter le premier vantail en le positionnant sur le gond inférieur.

I - Fixer le gond supérieur au vantail puis maintenir le vantail en position droite pour le fixer au poteau.

J - Répéter la manipulation pour le second vantail.

K - Si nécessaire, régler les gonds pour ajuster l'ouverture.

L - Pour finir, installer l'arrêt de portail au sol.

